


AERMASK-D

FICHE TECHNIQUE

Face à cette crise sanitaire du COVID-19, AERTEC GROUP s'associe au CSF (Comité Stratégique de la Filière Mode et Luxe) et à l'IFTH pour fabriquer et distribuer des masques afin de lutter contre la pénurie.

Composition:

- Double couche de tissu non-tissé Polypropylène (63g/m²)
- Brides en tissu non-tissé Polypropylène (63g/m²)

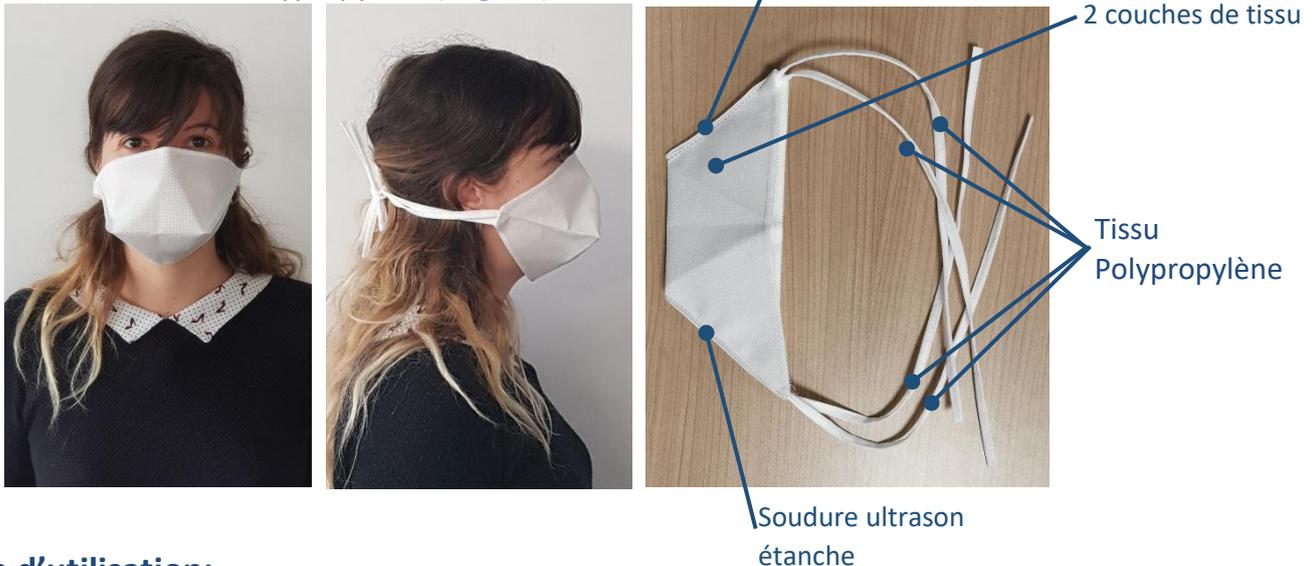

Domaine d'utilisation:

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesse de caisse, agent des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Utilisation : Le temps de port du masque est limité à **4 heures**. **Ce masque est à usage unique.**

Performances : Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

- Efficacité de filtration des particules de 3µm : >90%.
- Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L . m² . S⁻¹ pour une dépression de 100 Pa.

Conditionnement: lot de 2 masques

Stockage: Les masques non utilisés doivent être stockés dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19

Comment mettre le masque:



Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique



Placer le masque sur le visage



Fixer les brides à l'arrière de la tête



Ajuster la position du masque sur le visage

Lorsque l'on porte le masque:

- Eviter de toucher le masque
- Ne pas déplacer le masque
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé : se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
- Si besoin de manger : changer de masque.
- Si le masque s'humidifie : remplacer le masque par un nouveau. Ne pas réutiliser.

Comment retirer le masque:



Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique



Retirer le masque en saisissant les brides et sans toucher la partie avant



Jeter le masque à la poubelle



Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique



sales@groupe-aertec.com

AERMASK-P

FICHE TECHNIQUE

Face à cette crise sanitaire du COVID-19, AERTEC GROUP s'associe au CSF (Comité Stratégique de la Filière Mode et Luxe) et à l'IFTH pour fabriquer et distribuer des masques afin de lutter contre la pénurie.

Composition:

- Double couche de tissu non-tissé Polypropylène (63g/m²)
- Brides en tresse élastique polyester (46 % polyester 54 % élastodiène)



Domaine d'utilisation:

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesse de caisse, agent des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Utilisation : Le temps de port du masque est limité à **4 heures**. **Ce masque est à usage unique.**

Performances : Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

- Efficacité de filtration des particules de 3µm : >90%.
- Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m².S⁻¹ pour une dépression de 100 Pa.

Conditionnement: lot de 2 masques

Stockage: Les masques non utilisés doivent être stockés dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19

Comment mettre le masque:



1
Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique



2
Placer le masque sur le visage



3
Passer les brides de part et d'autre des oreilles



4
Ajuster la position du masque sur le visage

Lorsque l'on porte le masque:

- Eviter de toucher le masque
- Ne pas déplacer le masque
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé : se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
- Si besoin de manger : changer de masque.
- Si le masque s'humidifie : remplacer le masque par un nouveau. Ne pas réutiliser.

Comment retirer le masque:



1
Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique



2
Retirer le masque en saisissant les brides et sans toucher la partie avant



3
Jeter le masque à la poubelle



4
Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique



sales@groupe-aertec.com